

# ディスクのフォーマット手順

## 1 <Windows 7の場合>

スタート ボタン をクリックし、「コンピューター」を右クリック→「管理」を開き、ディスクの管理を選択します。


## <Windows 8/10 の場合>

Windows 8/10 をデスクトップモードにしたあと、WindowsキーとXキーを一緒に押します。

現れたメニューから「ディスクの管理」をクリックします。




## 2

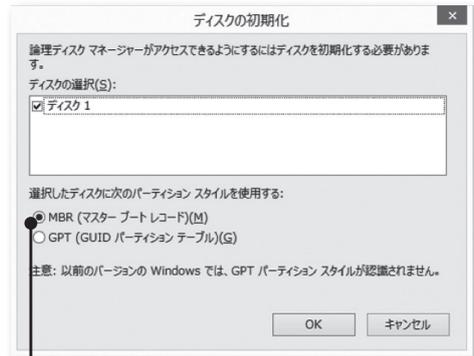


## 3

- ①「未割り当て」の部分で右クリック
- ②「新しいシンプル ボリューム」を選択

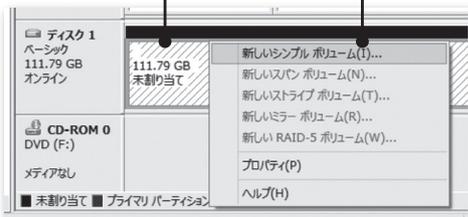


## 4

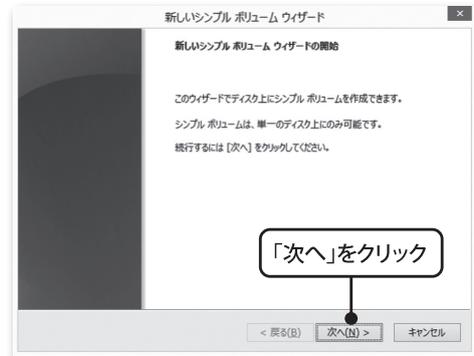


## 5




## 6

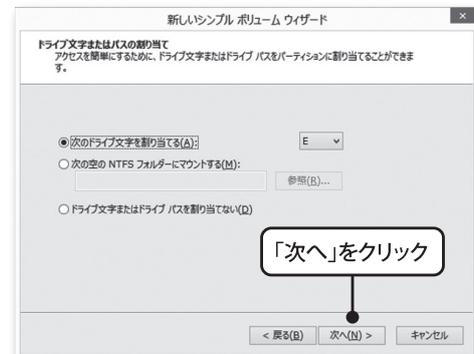

## 7

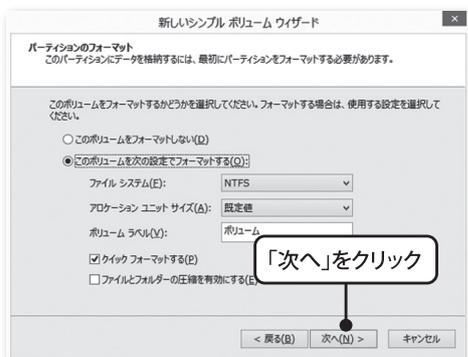

## 8

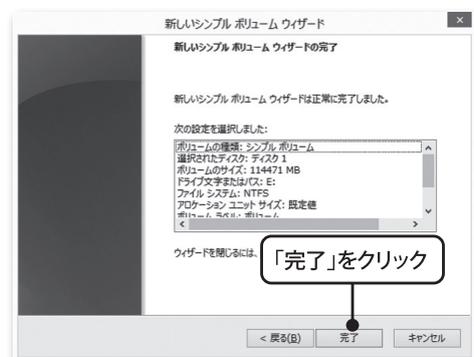

以上で、フォーマット作業は終了です。

アプリケーションのデータの保存先などでご利用いただき、超高速なデータアクセスを体感してください。